

# 縦置きスタンド

R M B - 1 7





## 取扱説明書

サンケン電気株式会社

このたびは、縦置きスタンド(RMB - 17)をお買上げ頂き誠にありがとうございました。

本、縦置きスタンドはFBK SMU-HB302 専用金具です。

取扱いミスや設置ミスは、思わぬ事故や故障の原因にならぬとも限りませんので、御使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、未永く御愛用くださるようお願い致します。

 危 険	
	けがのおそれあり 総質量：約75kg（バッテリーを除いたUPS本体：約30kg） 重量物ですので、落下させないでください。 持ち上げたりするときは、腰を痛めることが無いよう十分に注意してください。
	けがのおそれあり 縦置きスタンドに固定する際、UPS 本体を長時間そのまま立てた状態で放置しないでください。転倒などにより、けがのおそれがあります。
	装置をスタンド金具に据付ける際には、下記項目を守ってください。 据付けに不備があると転倒などにより、けがのおそれがあります。


----- 目 次 -----

1．商品の確認 .....	2
2．御使用上の注意事項 .....	2
3．設置 .....	3

## 1 . 商品の確認

開梱されましたら、次の点を確認してください。

- ( 1 ) 金具のへこみや、輸送中の損傷はないか確認してください。
- ( 2 ) 下記に従い、内容物と数量を確認してください。

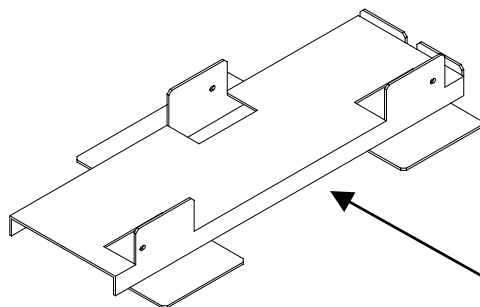

	部 品 名	数 量	備 考
1	縦置きスタンド金具	1	
2	ネジ ( M4 x 10 )	3	


## 2 . 御使用上の注意事項

- ( 1 ) 本、縦置きスタンドはFBK SMU-HB302 専用金具です。
- ( 2 ) 装置本体は重量物となりますので、据え置き金具と固定する際にはバッテリーを取付けない状態で行ってください。


UPS 総質量：約 75kg ( バッテリーを除いた UPS 本体：約 30kg )

### 3 . 設 置

手順 1.UPS 本体の左右の取っ手を取り外してください。

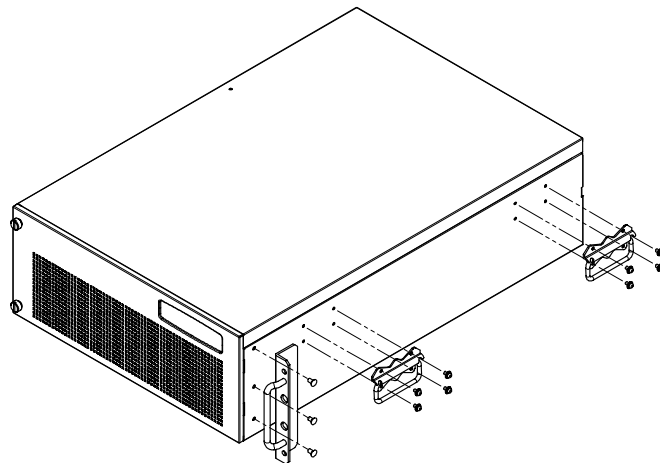

手順 2.UPS 本体を操作部が上になるように立て、添付ネジ（左側：1 本、右側：2 本）で固定してください。

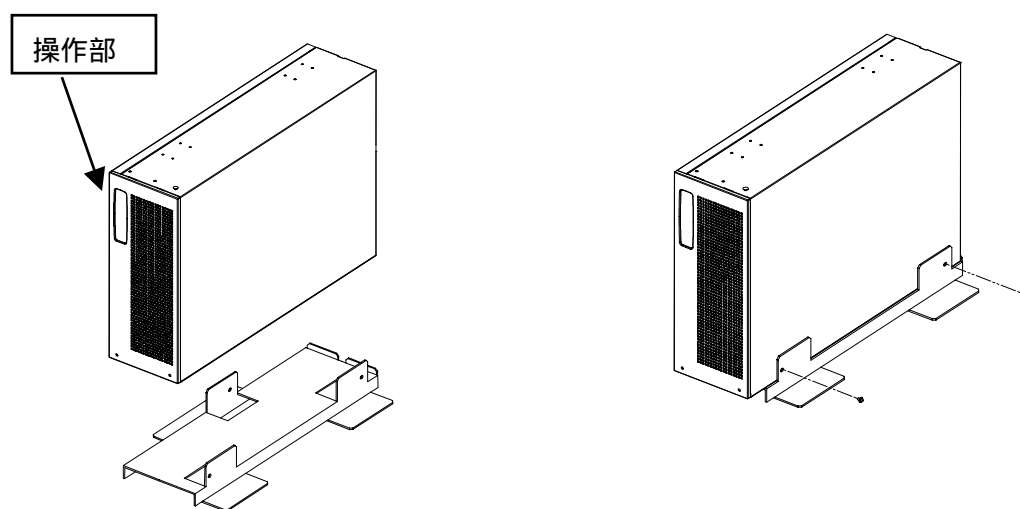

取付作業は終了です。

初版：2002 年 10 月

# サンケン電気株式会社

東京事務所	〒171 - 0021 東京都豊島区西池袋 1 - 11 - 1 (メトロポリンタンブラザビル)	TEL 03-3986-6157 FAX 03-3986-2650
大阪支店	〒530 - 0057 大阪市北区曽根崎 2 - 12 - 7 (梅田第一ビル)	TEL 06-6312-8711 FAX 06-6312-8719
札幌営業所	〒060 - 0003 札幌市中央区北三条西 1 - 1 - 1 (ナショナルビル)	TEL 011-210-0855 FAX 011-210-0877
仙台営業所	〒980 - 0014 仙台市青葉区本町 2 - 2 - 3 (鹿島広業ビル)	TEL 022-263-4168 FAX 022-224-5731
名古屋営業所	〒450 - 0002 名古屋市中村区名駅 4 - 26 - 22 (名駅ビル)	TEL 052-581-2767 FAX 052-562-5801
金沢営業所	〒920 - 0025 金沢市駅西本町 1 - 15 - 11 (ロイヤルシティビル)	TEL 0762-23-2010 FAX 0762-23-8792
広島営業所	〒730 - 0013 広島市中区八丁堀 15 - 6 (広島ちゅうぎんビル)	TEL 082-227-3031 FAX 082-228-2547
九州営業所	〒812 - 0011 福岡市博多区博多駅前 2 - 2 - 1 (福岡センタービル)	TEL 092-411-5871 FAX 092-473-5232

TEX48198-168